


Luksomierz LX 50

FUNKCJE

- Łatwy w użyciu
- Funkcja HOLD
- Zintegrowana sonda
- Automatyczne wyłączenie po 20 minutach

PARAMETRY OBUDOWY

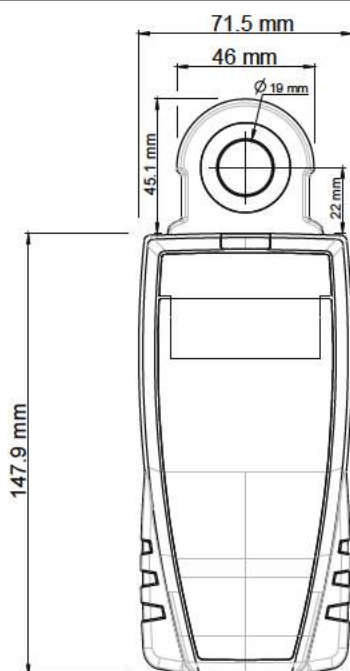

Materiał : ABS

Szczelność : IP54

Wyświetlacz : 1 linia
LCD 1 x 5 cyfr
Wielkość : 50 x 20 mm

Wielkość cyfr :
Wartości : 9.2 mm
Jednostki : 4.7 mm

Masa : 200 g (z bateriami)



PARAMETRY TECHNICZNE

Mierzone parametry	Natężenie oświetlenia
Jednostki pomiarowe	lux, klux, fc
Zakresy pomiarowe	Od 0 do 10000 lux / Od 0 do 10 klux Od 0 do 929 fc
Dokładność*	±3% wartości ±3 lux
Rozdzielczość	Od 0 do 999.9 lux : 0.1 lux / Od 1000 do 10000 lux : 1 lux Od 0 do 0.9999 klux : 0.0001 klux / Od 1 do 10 klux : 0.001 klux Od 0 do 99.99 fc : 0.01 fc / Od 100 do 929 fc : 0.1 fc
Element pomiarowy	Dioda krzemowa
Zakres widmowy	Zgodnie ze standardową krzywą fotopową V (λ) NF C 42-710 class C
Szacowanie niepewności na V(λ) (f1)	<10%
Wrażliwość kierunkowa(f2)	<6%
Liniiowość	<3%
Temperatura pracy	Od 0 do +50 °C
Temperatura przechowywania	Od -10 do +70 °C
Zasilanie	4 baterie AAA LR03 1.5 V
Żywotność baterii	20 godzin
Zgodność z normami / Normy	Dyrektywa CEM 2004/108/CE i NF EN 61010-1

* Wszystkie podane dokładności zostały określone w warunkach laboratoryjnych i są gwarantowane w takich samych warunkach lub z uwzględnieniem kompensacji temp.

DOSTARCZANY Z...

Przyrządy dostarczane są z: futerałem i świadectwem strojenia.



AKCESORIA

- Certyfikat kalibracji
- Walizka transportowa
- Osłona ochronna z magnesem



KONSERWACJA

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi oferujemy kalibrację, regulację i serwis przyrządów pomiarowych. W ramach zachowania wysokiego standardu jakości zaleca się przeprowadzanie corocznego sprawdzenia dokładności przyrządów.

GWARANCJA

Przyrządy posiadają 12 miesięczną gwarancję obejmującą wady produkcyjne. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez serwis.

SPOSÓB OBSŁUGI

Wykonywanie pomiarów

- Włącz przyrząd naciskając na « **On/Off/Hold** ».
- Urządzenie wyświetli swoją nazwę « **LX50** », a następnie zmierzoną wartość.
- Naciśnij krótko « **Select** » aby przejść od pomiaru natężenia oświetlenia do pomiaru temperatury.

Zatrzymywanie wyników

Podczas pomiarów:

- Naciśnij krótko « **On/Off/Hold** » aby zatrzymać wynik « **Hold** » natężenie oświetlenia / temperatura, które pojawiły się na wyświetlaczu są stałe.
- Naciśnij krótko « **Select** » aby przejść z jednego parametru do drugiego.
- Naciśnij ponownie krótko « **On/Off/Hold** » aby wyłączyć funkcję zatrzymywania.

Zmiana jednostki pomiaru światła

- Naciśnij krótko « **Select** » aby wyświetlić natężenie oświetlenia
- Naciśnij dłużej « **Select** » aby zmienić jednostkę natężenia oświetlenia.
- Naciśnij krótko « **Select** » aby wybrać jednostkę: lux, klx, fc.
- Naciśnij dłużej « **Select** » aby potwierdzić jednostkę i powrócić do normalnych pomiarów.

Wymiana baterii

- Zdejmij osłonę baterii z tyłu przyrządu.
- Usuń zużyta baterię i włóż nową baterię AAA LR03 1.5 V zgodnie z polaryzacją.
- Załóż osłonę baterii.

Automatyczne wyłączenie: Urządzenie wyłącza się, jeśli nie jest używane przez 20 minut.



Po odesłaniu do producenta/dystrybutora, złomowanie zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi 2002/96/CE dotyczącymi WEEE.



Przycisk « Select »

Przycisk « On/Off/Hold »